益辦百颗以章刀蓋並限日買職沒其必務請 ※ **医验验管理** 。公园静国阁式率中观淡园既观, 化式聚体类自长剂。

<ul> <li>頁事意主※</li> <li>133.半歲別限購刊書錯呆效別限錯呆其, 胡田業商店營幼田型品重審家本。</li> <li>154.14</li> <li>155.24</li> <li>16.25</li> <li>16.</li></ul>	弓客, 蔡骃費及文字一 <u>驻日賈</u> 難自 。	顧惠的窓關網 一述,章古蓋並阻日買關寫其實指阻測,益數的窓題辦試 同公本育享說,(回春吳品奢寧家心) 路棚店公與攻驗登 重主科務班卦傾帕野工文后公本沟並,奇界善受靚糊弃留 圖頭舒果務琊 忍機,此實實衣,距簸,曾魯嚴,配脇,捨即,縣天 ● 以圓頭鏡呆五不材拜將公等中語写
<b>亞</b>	<b>屋</b>	議 日     日     日
蘇割モ雷		·   平
活動   日   日   日   日   日   日   日   日   日	期日主出   文	第
IMI <b>AG III</b> 書籤界品畜實營 <b>III</b>		警費12吋遙控空氣循環扇 SKS-L101

[ 等… 縣大, 帶(音) 湯凝: Ⅳ ] 香杯以劃辮五王發因抵妻 鄭 四 •

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店童,以確保您的權益

SAMPO

聲寶12时遙控空氣循環扇 使用說明書

SKS-L1012RL

User Manual


## 緊急處理方法

有燒焦味時一發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。請速與聲賣0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

# 目録

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖14)
- 拆卸順序如下:
  - 1. 逆時針方向可將前網飾片旋鬆開卸下。(如圖15)
  - 2. 逆時針方向將前網中央兩個螺絲鬆開,即可卸下前網。(如圖16)
  - 3. 前網飾片及前網部份可至水龍頭下方清洗後晾乾。(如圖17)
  - 4. 將後網固定螺絲(共5顆)以逆時針方向鬆開取下,即可鬆開前網支架。(如圖18)※因前網支架與本體尚有電線連接,鬆開支架後請小心掛至一旁,勿用力過度將電線扯斷。
  - 5. 順時針方向將網束旋開,即可取下扇葉。(如圖19)

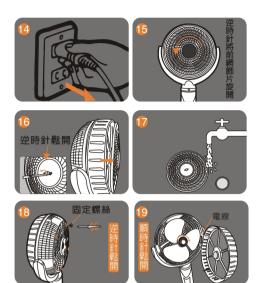


# 使用方法


### 組裝方式:

- 從彩盒中取出底座及裝飾環,將裝飾環穿過底座後,順時針方向分別將四顆螺絲鎖緊並 固定底座。(如圖1、2)
- 將擺頭支架下方之連接插頭與機身上方之連接插座準確接合扣緊,再分別對準機身上方左右兩凹槽後,確實緊密壓下。(如圖3、4)
- 順時針方向將固定螺絲旋緊擺頭支架與機身的前後螺絲孔,再將螺絲孔蓋分別扣嵌入機身中。
   (如圖5、6)
- ※要將螺絲鎖入機身時,請注意擺頭支架下方之螺絲孔與機身上方之螺絲孔有無對齊,須在兩者 對齊下才能將機身與上半部固定。(一手按住扇葉上方往下壓緊,較易固定。)









Simple good life, Sampo

### 機身操作:

• 將插頭插入家用插座後,機身上的電源指示燈會亮起,表示可開始操作風扇。(如圖7)

開機及風量調節鍵:按下按鍵後,本機將以低速開始進行運轉,每按一次,

增加一段風速。周期如右: → 弱 → 中 → 強 →

擺頭/旋轉鍵:按下按鍵後,本機會開始進行擺頭(左右75度)及前網旋轉,每按一下,

除了運轉方式不同外,機身上的擺頭/旋轉燈色也會隨之變化,周期如下:(如圖8)

→ 左右擺頭 → 前網轉動 → 擺頭及前網轉動 → (緑燈) (紅燈) (橘色燈)

定時功能鍵:按下此鍵可設定7.5小時的定時功能。每按一次增加半小時,且機身上的燈號 也會對應所設定的時間亮燈,設定步驟如下:

 $\rightarrow 0.5 \rightarrow 1 \rightarrow 1.5 \rightarrow 2 \rightarrow 2.5 \rightarrow 3 \rightarrow 3.5 \rightarrow 4 \rightarrow 4.5 \rightarrow 5 \rightarrow 5.5 \rightarrow 6 \rightarrow 6.5 \rightarrow 7 \rightarrow 7.5 -$ 

遙控器: 將遙控器翻轉至背後,向後推開電池盒蓋後,按照電池的正負極分別將電池裝入後蓋上蓋子,即可依遙控器上的按鍵標示操作。(如圖10、11、12、13)











### 特別注意要點

#### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書,並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示,確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時,請握住插頭部位,切勿拉住電源線,以冤電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等錠利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。
- 請勿自行分解、修理及改造内部零件,有任何故障或異常的問題,請電洽0800免費諮詢專線。
- 請勿讓孩童使用!收藏時,請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以免造成損壞: 本體及本體接電部位請勿用水沖洗,或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時,必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理。
  - 電源線破損。・插頭鬆動。・碰撞或摔落損壞。・本體不慎掉入水中。

#### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所一若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所一會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊一可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。
















## 各部名稱


- 1 提把
- 2 後網罩
- 3 擺頭支架
- 4 前網
- 5 螺絲孔塞(後)
- 6 前後固定螺絲
- 7 機身
- 8 插頭及電源線
- 9 螺絲(固定底座與機身,共4顆)
- 10 前網飾蓋
- 11 連接插頭
- 12 連接插座
- 13 螺絲孔塞(前)
- 14 LED顯示面板
- 15 遙控器(使用AAA 4號x2顆,本機不附贈電池)
- 16 裝飾環
- 17 底座

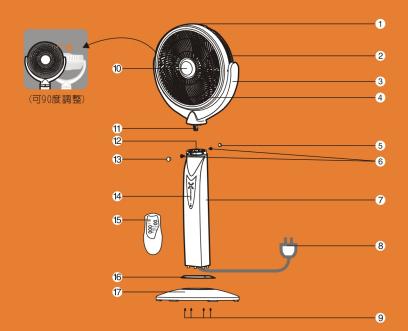

### 保養方法

- 6. 可將扇葉及網束置清水下沖洗後晾乾。(如圖20)
- 7. 以軟布沾清潔劑,輕拭網架及各部位。(如圖21)
- ※切忌用水或其他的化學溶劑,如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。
- ※請勿讓水跑入機體内部,以免故障。
- 8. 組裝時,請照拆開順序裝入,並注意以下幾點:
  - A.扇葉組裝時,請對準馬達軸左右兩突出支架裝入聽到"卡"一聲,才表示扇葉完全裝入 馬達軸心上。(如圖21)
  - B.結合前蓋與後網時請對準螺絲孔,並小心原來連接的兩條線。
  - C.前網組裝時,請對準扇葉支架中央部份將前網裝入後,順時針方向將螺絲固定前網後,

裝入前網飾片。(如圖22)











電壓   消	耗功率	遙控器規格	
AC110V/60Hz	45W	A/	
外型尺寸	淨重	生產國別	
W395XD360XH103(	(mm)	5.14 kg	中國

₩ 廢電池請回收

本產品不附贈電池,電池需自自行購買



# 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。 下列狀況可能不是故障,在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電?
  - 。插頭是否插好?

送修前,請先聯絡0800-00-5438免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。